


Smart TV クイックスタートガイド



このガイドでは、テレビを快適に楽しむためのポイントを紹介しています。
テレビの組み立てや外部機器との接続については「取扱説明書」、詳しい操作方法についてはテレビ内蔵の「操作ガイド」をご覧ください。

- * 利用できるサービス内容や画面は、予告なく変更となる場合があります。
- * 画面のイラストは実際とは異なる場合があります。

マジックリモコンをお使いの場合は

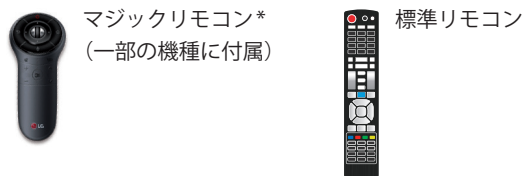


このガイドではマジックリモコンの操作を中心に説明しています。標準リモコンをお使いの場合は、該当するボタンと同じボタンを操作してください。マジックリモコンを上下左右に振るとテレビ画面上のポインターが動き、テレビを操作することができます。ご使用になる前に必ずマジックリモコンを本機に登録してください。

*機種によりマジックリモコンが付属されないものがあります。別売りアクセサリとしてご購入いただけます。




マジックリモコンを登録する

テレビの電源が入った状態で本機に向かってホイール（決定）ボタンを押し続けてください。マジックリモコンが本機に登録されます。

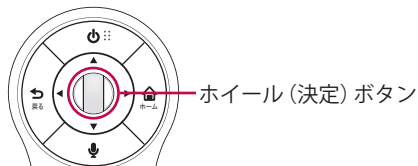

マジックリモコンの登録を解除する

複数台のLG Smart TVをご使用になる場合、マジックリモコンを別のテレビに登録するには現在のテレビへの登録を一度解除する必要があります。戻るボタンとホームボタンを同時に5秒以上押し続けると、マジックリモコンのランプが点滅し、登録が解除されます。

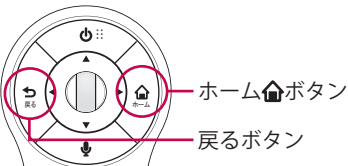

再登録する場合は、左の登録する手順を参照してください。

音声入力

ボイスサーチ機能などで、マジックリモコンのマイクから音声で文字を入力することができます。

ジェスチャー操作をする

番組視聴中にホイール（決定）ボタンを1秒以上押し続けると、ポインターが通常の形状から赤い丸の形状に変わり、ジェスチャー操作を使用できるようになります。ホイール（決定）ボタンを押し続けながら、次のパターンを描くことでテレビの操作ができます。

マジックリモコンのジェスチャー動作		
前のチャンネル	最近見たチャンネル	チャンネル切換

* ジェスチャー操作の種類は、今後の製品機能アップデートにより増えることがあります。

初めての設定をする

お買い上げ後初めて電源を入れるときや、テレビ本体の設定を初期化したときなどに、この設定画面が自動的に表示されます。



設定が終了すると下の画面が表示されます。



「完了」ボタンを押すと、Smart TVを楽しむことができます。

- ① **マジックリモコン**: マジックリモコンをテレビに向けてホイール（決定）ボタンを押してください。テレビ画面に登録（ペアリング）完了のメッセージが表示され、マジックリモコンが使用できるようになります。ペアリングが完了したらマジックリモコンの操作の練習を行うこともできます。もし、マジックリモコンが正しく動作しない場合は、テレビの電源を一度切って、入れ直してから、もう一度ペアリングを行ってください。
- ② **使用環境**: テレビの使用方法を選択してください。
 - ・ホームモード: ご家庭で使用する
 - ・ストアモード: 販売店での展示に使用する
- ③ **地域**: テレビを設置した地域を選択してください。
- ④ **郵便番号**: テレビを設置した地域の郵便番号を設定してください。
- ⑤ **ネットワーク**: テレビを接続するネットワークを設定してください。
- ⑥ **チャンネルスキャン**: 地上デジタル放送のチャンネル設定をしてください。チャンネルスキャンでは、次のスキャンする帯域を選択します。
 - ・UHF: 通常のUHFアンテナを接続している場合
 - ・全帯域: ケーブルテレビなどに加入してアンテナを接続している場合どちらか分からない場合は、「全帯域」を選択してください。

スマートホームでSmart TVを楽しむ

スマートホームでは、テレビを視聴しながら、プレミアムコンテンツやLG Smart World™、3D Worldなどのコンテンツ、アプリケーションなどをかんたんな操作で選んで楽しむことができます。



SmartShare™ (スマートシェア)を楽しむ

SmartShare™では、PC、スマートフォン、USBハードディスクなどの外部機器や、ホームネットワーク（DLNA、Wi-Fiなど）上で接続されている機器の写真/音楽/動画がひとつの画面に一覧表示されます。表示の中から好きなコンテンツにかんたんにアクセスすることができます。




テレビを見る

デジタル放送を見る

スマートホームで「ライブカード（視聴中の画面）」を選択するとテレビが全画面表示されます。この状態でリモコンで電源を切り、再度電源を入れた場合、テレビが全画面で表示されます。

- 1 **マジックリモコンの0000（スクリーンキー）ボタンを選ぶ。**
スクリーンキーが表示されます。

- 2 **放送切換ボタンでご覧になる放送を選ぶ。**

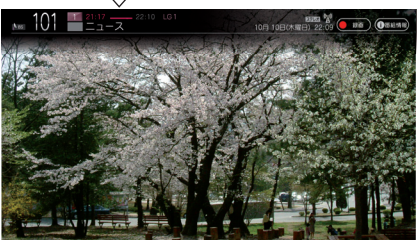


- 3 **ポインターでご覧になりたいチャンネルを選ぶ。**
マジックリモコンのホイール（決定）を回すことで、チャンネルを切り換えることができます。

ヒント

- ・標準リモコンで放送を切り換える場合は、該当の放送切換ボタンを押してください。
- ・標準リモコンの地上D/BS/CSボタン、またはチャンネル番号のボタンを押すだけでテレビの電源が入り、画面を表示することができます。また、標準/マジックリモコンのチャンネルボタンでも電源が入ります。

番組情報を見る

- 1 **マジックリモコンのポインターをテレビ画面の上部に位置付ける。**
画面上部にチャンネルバーが表示されます。

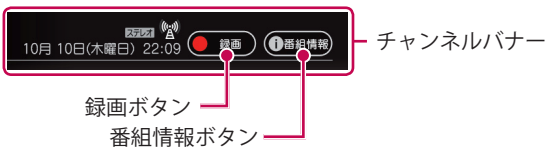

- 2 **チャンネルバーから番組情報ボタンを選ぶ。**
画面下部に番組情報が表示されます。



ヒント

標準リモコンの場合は、番組情報ボタンを押してください。

外部入力を選択する

- 1 **スマートホームのマイアプリから入力切換を選ぶ。**
入力切換画面が表示されます。



3D映像で楽しむ（3D対応モデルのみ）

3Dボタンを押し、2D→3D変換を選ぶと、2D映像を3Dで表示することができます。




スマートホームをお好みの表示にカスタマイズする

スマートホームについて

スマートホームでは、現在視聴中の放送や、さまざまなコンテンツ、アプリケーションをひとつの画面で見ることができ、かんたんかつ便利に利用できます。表示内容はカテゴリ別に、視聴中画面（ライブ放送）、コンテンツ（プレミアム、3D*など）、アプリケーション（マイアプリ）でエリアにまとめ、このエリアをカードと呼びます。カードとマイアプリはお好みに編集することができます。

* 3Dコンテンツは3D対応の機種のみに表示されます。

- 1 リモコンのホームボタンを押す。
- 2 スマートホーム画面が表示されます。

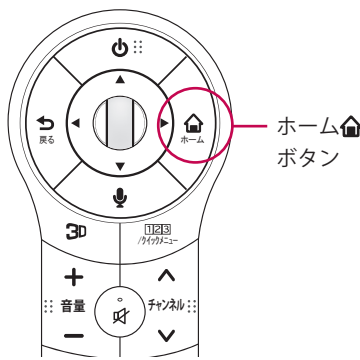

* 画面は実際とは異なる場合があります。

① ライブカード	現在視聴中の放送画面やテレビの入力端子に接続されている外部機器の映像を表示します。
② プレミアムカード	ネットワークが接続された状態で、映画などのビデオオンデマンド、ニュースや天気予報などのコンテンツをいつでも簡単に利用できるサービスです。プレミアムコンテンツは、各地域の特性を考慮して、グローバルコンテンツのほかに国別に特化したサービスが提供されます。一部のプレミアムコンテンツは有料です。
③ コンテンツカード	3D Worldやゲームアプリケーションなどのコンテンツが表示されるカードです。このカードは5枚まで追加することができ、お好みのカードに編集することも可能です。
④ マイアプリ	テレビの各種設定メニューから番組表、録画リスト、Webブラウザーや各種コンテンツメニューにいたるまで、LG Smart TVを通じてお楽しみいただけるさまざまな機能が表示されるエリアです。このエリアは、お好みのメニュー順に並び替えたり、カスタマイズすることも可能です。

** LG Smart World™、3D Worldなどのコンテンツをご利用になる場合は、かんたんな手順に沿ってLGTVの会員に登録する必要があります。詳しくは付属の「取扱説明書」やテレビに内蔵の「操作ガイド」をご覧ください。

✔ヒント

本機からは無料会員の登録のみが可能です。有料コンテンツをご利用になる場合は、PCや本機のインターネットブラウザーを利用して有料会員登録し、お支払情報などを入力する必要があります。

カードをカスタマイズする

- 1 スマートホームの画面右上から編集アイコンを選ぶ。



- 2 カード編集画面が表示されます。



それぞれのカードを選択すると、お好みに合わせて移動または削除することができます。また、よく使用するコンテンツのみを集めてお好みのマイカードを作成することもできます。


マイアプリをカスタマイズする

- 1 リモコンのマイアプリボタンを押す。
- 2 マイアプリのもっと見るを選ぶ。



マイアプリ画面が表示され、すべてのアプリケーションを見ることができます。

- 3 画面右上から編集アイコンを選ぶ。

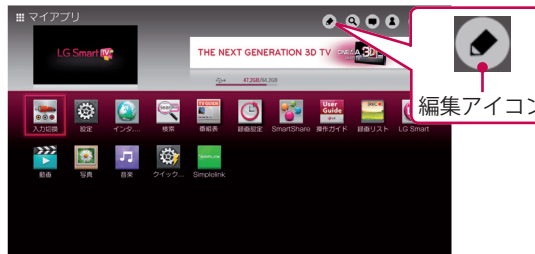

⚠ご注意

3Dコンテンツ関連のメニューやアプリケーションは、3D対応の機種でのみ利用できます。

- 4 マイアプリ編集画面が表示されます。



メニューアイコンやアプリケーションの並びを変えたり（移動）、ゴミ箱に入れて削除することができます。

✔ヒント

マジックリモコンでは、アプリケーションにポインターをあてた状態でホイール（決定）ボタンを押したまま位置を移動（ドラッグ操作）して順序を変更したり、削除を行うことができます。

録画をする

本機では現在見ている番組のワンタッチ録画や、裏録画、タイマーによる予約録画などを行うことができます。

ワンタッチ録画を行う

録画用ハードディスクを接続すると、今見ている番組をかんたんに録画することができます。マジックリモコンでチャンネルバーナーの録画開始ボタンを押して録画するか、標準リモコンの録画ボタンを押して録画をします。

- 1 マジックリモコンのポインターをテレビ画面の上部に位置付ける。
画面上部にチャンネルバーナーが表示されます。

- 2 録画ボタンを選ぶ。



録画が開始されます。

✔ヒント

録画を中止する場合は、チャンネルバーナーの停止ボタンを選んでください。




番組表から録画予約を行う

番組表（EPG）機能を使うことでかんたんに番組の録画予約を行うことができます。

- 1 テレビを視聴中にホームボタンを押す。
スマートホームが表示されます。
- 2 番組表アイコンを選ぶ。




番組表（EPG）が表示されます。

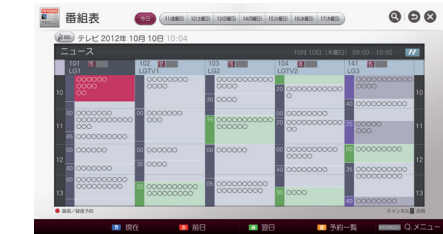

✔ヒント

標準リモコンの場合は、番組表ボタンを押すと番組表が表示されます。

- 3 録画したい番組を選ぶ。
選んだ番組の詳細内容画面が表示されます。
- 4 録画予約ボタンを選ぶ。

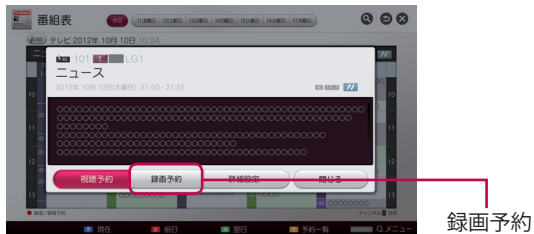

選んだ番組が録画予約されます。

✔ヒント

連続ドラマなどの繰り返し録画や、番組追従の設定を行うこともできます。録画の詳細については本機に内蔵の「操作ガイド」をご覧ください。


録画リストを表示する

録画した番組のリストを表示します。

- 1 リモコンのマイアプリボタンを押す。
マイアプリ画面が表示されます。



- 2 録画リストアイコンを選ぶ。
録画リストが表示されます。
（録画リストはSmartShare™機能の一部として表示されます。）

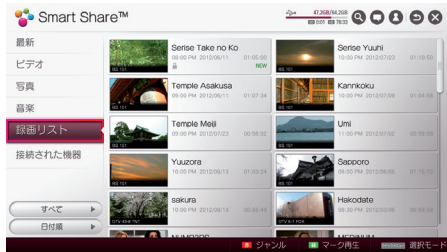


✔ヒント

- ・録画リストがマイアプリ画面の最初に表示されていない場合は、マイアプリ画面の2ページ目以降に移動すると選択できます。
- ・標準リモコンの場合は、録画リストボタンを押すと録画リストが表示されます。

ネットワークに接続する

本機をネットワークに接続することで、さまざまな Smart TV コンテンツを楽しむことができます。すでにルーターを利用して PC などをネットワークに接続している場合は、以下の手順で接続します。ネットワーク環境がない場合や、ルーターを設置していない場合は、ご契約された回線事業者やプロバイダー、または製品をお買い上げの販売店にご相談ください。

必要なブロードバンド環境

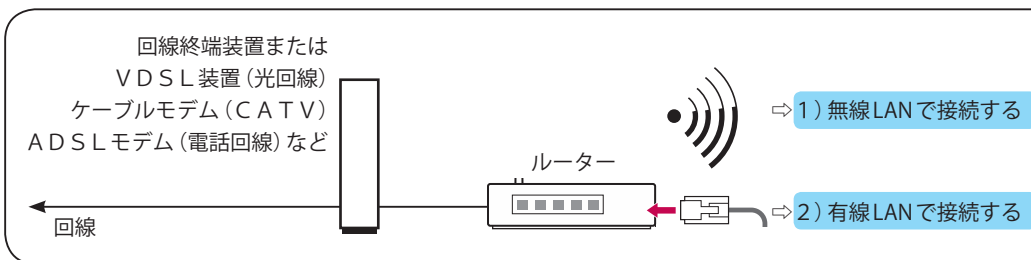

無線 LAN ルーターをご使用の場合は、LAN ケーブルを使わずにネットワークに接続できるので便利です。無線 LAN で接続する場合は、アクセスポイント (ルーターなどの無線親機) の「SSID」、「セキュリティキー」などの情報が必要です。ルーターの取扱説明書などから、これらの情報を事前に確認願います。


ヒント

- テレビをネットワークに接続するには、常時接続 (ブロードバンド) のインターネット契約と、ルーターを利用した接続が必要です。
- ネットワーク接続の際には、回線事業者からの案内事項およびルーターの取扱説明書などもよくご確認ください。
- 公共施設やオフィスなどネットワークが管理された場所でネットワーク接続を行うときは、ネットワーク管理者にご相談ください。
- ケーブル類の接続およびルーターの設定内容を確認してから、本機の電源コードをコンセントに接続し、電源を入れてください。
- ルーターに DHCP 機能がある場合は、テレビ側の IP アドレスなどが自動的に設定されるため、ネットワーク接続がより簡単になります。
- 無線ルーターの無線方式は、11n (5GHz) を推奨します。
- 11a、11b、11g、11n (2.4GHz) でも通信できますが、通信速度が遅くなるため、動画の再生などがスムーズに行えないことがあります。
- モデムとルーターが一体化して一つの機器で利用できる製品もあります。
- ルーターの LAN 端子に空きが無い場合は、ハブをご利用ください。
- 有線 LAN での接続の場合は、カテゴリ 5 (CAT5) 規格のストレートタイプの LAN ケーブルで使用ください。
- 接続時は、本機に実装された「操作ガイド」も合わせてご確認ください。
- 無線 LAN では、ケーブルを使用せずに電波を利用してテレビをネットワークに接続出来ますが、電波は、壁などを越えてある範囲内に届くため、不正に進入される可能性があります。ルーターの取扱説明書などをお読みになり、セキュリティー設定を行うことをお勧めします。
- テレビの無線 LAN 接続は、テレビのモデルにより Wi-Fi 無線アダプター (別売り) の接続が必要です。
- ルータとは、異なるネットワークを相互接続する機器のことで、光回線などのブロードバンドによりインターネット接続する機器をブロードバンドルータと呼んでいます。ルータを使用することで、テレビやパソコンなど、複数の機器をインターネットに接続することが出来ます。
- DHCP とは、インターネットに接続する機器に IP アドレスなどの必要な情報を自動的に割り当てる機能です。
- SSID とは、無線 LAN のアクセスポイント (ルーターなどの無線 LAN の親機) を識別するための名前のことです。アクセスポイントごとに設定されます。
- このネットワーク設定ガイドで使用されている画面の図は機種や使用環境などにより、実際の画面とは異なることがあります。

ネットワークに接続する


1) 無線 LAN で接続する

テレビのネットワーク設定をはじめる前に、あらかじめ PC 側でルーターの設定を行い、ネットワークに接続できることをご確認ください。

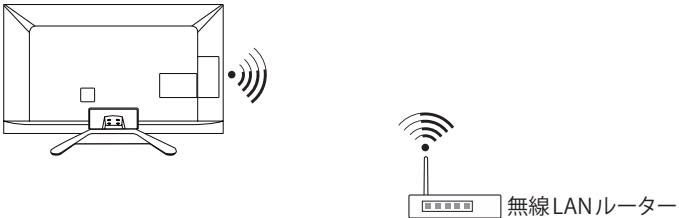

無線 LAN (Wi-Fi) を内蔵していないモデルでは、別売りの無線 LAN アダプター (AN-WF100) をテレビの USB 端子に接続する必要があります。

2) 有線 LAN で接続する

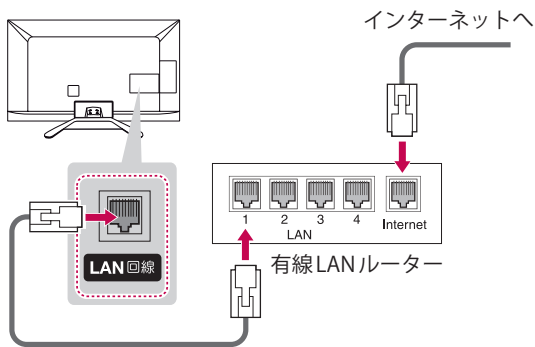

ネットワークを設定する

1 リモコンのホームボタンまたはマイアプリボタンを押して、**マイアプリ**を表示します。

2 **マイアプリ**から設定を選んでホイール (決定) を押します。



3 **ネットワーク**⇒**ネットワーク接続**を選んで、ホイール (決定) を押します。




4 **接続開始**を選んで、ホイール (決定) を押します。



ネットワークを設定する (有線 LAN)

有線 1.有線での接続が成功している場合は、下の画面を表示します。**完了**ボタンを押して処理を完了します。
これで設定は完了です。Smart TV のネットワークコンテンツをお楽しみいただくことができます。

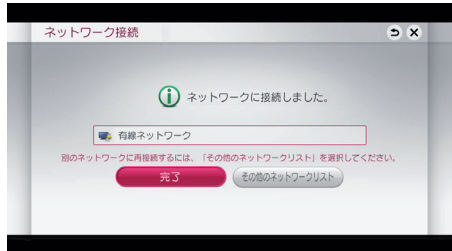

有線 2.DHCP 機能に対応していないルーターやオフィスなどで接続する固定 IP が決められている場合は、**その他のネットワークリスト**を選択し有線 3 以降の設定を行います。


有線 3.ネットワーク検索結果が表示されたら、**手動セットアップ**を選択します。




有線 4.**ワイヤード**を選択します。



有線 5.LAN ケーブルを接続していることを確認して、**手動入力**で IP アドレスなどを設定します。

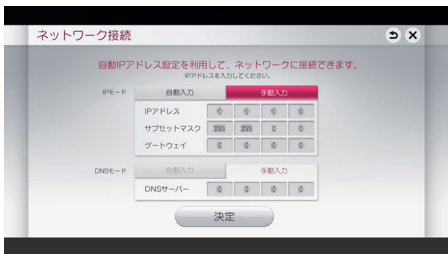

有線 6.正しく接続できると下の画面を表示します。
確認して**完了**ボタンを押します。
これで設定は完了です。Smart TV のネットワークコンテンツをお楽しみいただくことができます。

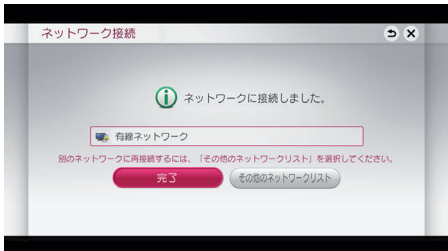

ヒント

- 詳細なネットワークの設定は本機に実装された「操作ガイド」を参照ください。

ネットワークを設定する（無線 LAN）


無線 1. ネットワーク検索が終了すると接続可能なネットワークのリストが表示されます。接続するネットワークを選択します。



無線 2. 無線 LAN ルーターにセキュリティキーが設定されている場合は、ルーターで設定したセキュリティキーを入力します。



無線 3. 正しく接続されると下の画面を表示します。確認して**完了**ボタンを押します。これで設定は完了です。Smart TV のネットワークコンテンツをお楽しみいただくことができます。

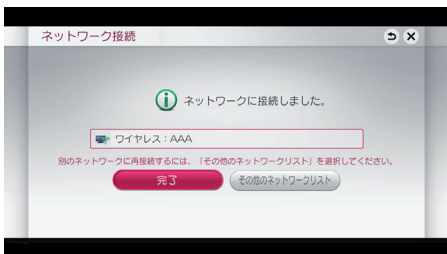


無線 4. 「無線 1」で接続するネットワークが表示されなかった場合は、「無線 1」の操作画面で**手動セットアップ**を選択し、下の操作画面で**ワイヤレス**選択します。



無線 5. **SSID を入力してください。**を選択して、接続を希望するネットワークの SSID を入力します。




無線 6. ルーターで設定したセキュリティタイプを指定します。

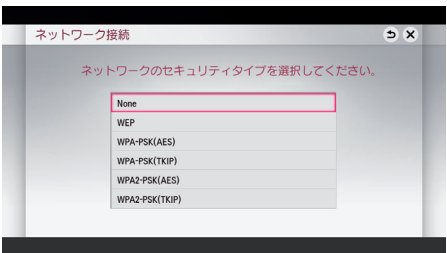

無線 7. セキュリティキーを入力します。



無線 8. 接続が完了すると、次の画面が表示されます。これで設定は完了です。Smart TV のネットワークコンテンツをお楽しみいただくことができます。

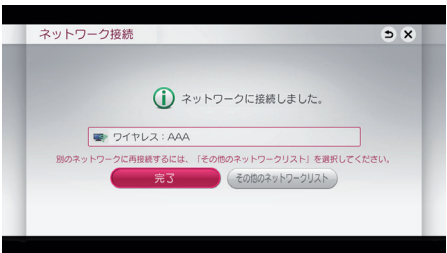

その他の詳細設定については、テレビに実装の「操作ガイド」を確認ください。

ネットワークの接続状況を確認する

- 1 リモコンのホームボタンまたはマイアプリボタンを押して、マイアプリを表示します。
- 2 **マイアプリ**から**設定**を選んでホイール（決定）ボタンを押します。



- 3 **ネットワーク**⇒**ネットワーク状態**を選んで、ホイール（決定）ボタンを押します。



ネットワーク状態が表示されます。不具合がある場合は、次の手順に沿って操作してください。

ネットワークの接続に成功したとき



すべての機器にチェックマーク（✓）があるときは、テレビのネットワーク設定は正しく完了しています。これから、Smart TV のネットワークコンテンツをお楽しみいただくことができます。

テレビだけチェックマークがあるとき



次の手順に沿って、テレビまたはルーターの接続や設定をご確認ください。

- 1 ルーターやネットワーク接続機器の電源が入っているかご確認ください。ルーターによっては、電源を入れてから使用できるようになるまで、少し時間のかかるものがあります。
- 2 テレビ、ルーターおよびケーブルモデムなどのネットワーク接続機器の接続状態をご確認ください。
- 3 テレビ、ルーターおよびケーブルモデムなどのネットワーク接続機器の電源を一度切って、10秒ほど待ってから、もう一度電源を入れてください。その後、ネットワークの設定を最初からやり直してください。
- 4 有線 LAN で接続の場合は正しくルーターから IP アドレスが取得できているか確認してください。手動設定の場合は正しく設定されているかご確認ください。IP アドレスが不明の場合は、ご契約の回線事業者やプロバイダーにお問い合わせください。
- 5 無線接続を使用している場合は、次の項目も合わせてご確認ください。
 - ① ルーターの SSID（ネットワーク名）または、無線チャンネルの設定
 - ② ルーターのセキュリティキーの設定

これらの設定が不明な場合は、ルーターの取扱説明書と、ご契約された回線事業者やプロバイダーから提供を受けた説明書を確認ください。それでも不明な場合は、ルーターのメーカーまたは、回線事業者やプロバイダーにお問い合わせください。

ネットワークの接続状況を確認する（続き）

ゲートウェイまでチェックマークがあるとき



次の手順に沿って、ルーターの接続や設定をご確認ください。

- 1 テレビ、ルーターおよびケーブルモデムなどのネットワーク接続機器の電源を1度切って、10秒ほど待ってから、電源を入れ直してください。その後、ネットワークの設定を最初からやり直してください。
- 2 ルーターの WAN 側の設定（IP アドレスや DNS サーバーアドレス）をご確認ください。
- 3 接続が正常にできない場合は、ルーターの取扱説明書と、ご契約の回線事業者やプロバイダーから提供を受けた説明書をもう一度、ご確認ください。それでも不明な場合は、ルーターのメーカーまたは、回線事業者やプロバイダーにお問い合わせください。

DNS までチェックマークがあるとき



以下の手順でネットワーク接続をご確認ください。

- 1 テレビ、ルーターおよびケーブルモデムなどのネットワーク接続機器の電源を1度切って、10秒ほど待ってから、電源を入れ直してください。その後、ネットワークの設定を最初からやり直してください。
- 2 プロバイダーから連絡を受けた値（IP アドレスや DNS サーバーアドレス）でテレビやルーターが正しく設定されているかご確認ください。
- 3 接続が正常にできない場合は、ご契約の回線事業者やプロバイダーから提供を受けた説明書をもう一度、ご確認ください。それでも不明な場合は、回線事業者やプロバイダーにお問い合わせください。

✓ ヒント

・詳細なネットワークの設定は本機に実装された「操作ガイド」をご参照ください。